

**PORTA FILOMURA 102 SU CARTONGESSO  
FLUSH WALL SWING DOOR 102 ON PLASTERBOARD WALL  
PORTE AFFLEURANTE 102 SUR PLACOPLÂTRE  
WANDBÜNDIGE FLÜGELTÜRE 102 AUF GIPSKARTONWAND**


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TELAIO

ASSEMBLING OF THE DOOR FRAME

MONTAGE DU CHÂSSIS

MONTAGE DER ZARGE

- 1** Posizionare la porta in corrispondenza del foro di riferimento, come indicato nell'etichetta posta sull' imballo.

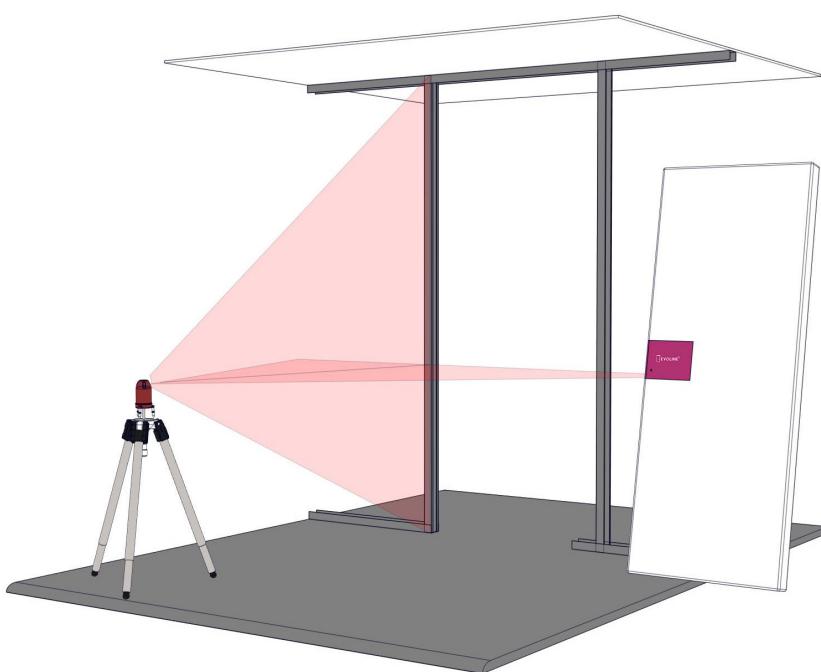

- 1** Dès indications décrites sur l'étiquette de l'emballage, il faut positionner le panneau au trou dans le mur correspondant.

- 2** Procedere alla preparazione della struttura metallica avvalendosi di livella laser per il rispetto della quota pavimento finito, del piombo e dello squadro.

- 2** Proceed in preparing the metallic structure with the help of the laser level, to get sure that the level of the finished floor is respected, so as the squaring with the adjacent wall and the perpendicularity with it.


- 2** Positionner le châssis en aluminium avec l'aide d'un niveau laser, qui va permettre de respecter le niveau du plancher accompli, garanti que le châssis soit perpendiculaire au mur et qu'il soit carré avec le plancher .

- 1** Get sure that you are mounting the door which corresponds to the right opening in the wall. To ensure this, you can refer to the identification number which is printed on the package.

- 1** Die Türe an der richtigen Maueröffnung zuordnen, wie auch auf der Verpackungs-Etikette verwiesen.

- 2** Zur Fertigstellung der Metall-Struktur braucht man eine Laserwaage. Dadurch stellt man sicher, dass man sich an der Höhe des Fertigfussbodens einhält, sowie an der Quadratur der Wand. Außerdem soll darauf geachtet werden, dass die Zarge lotrecht mit der Wand montiert wird

- 3** Fissare il lato telaio alla struttura consultando le istruzioni poste sul distanziale centrale per il giusto posizionamento.

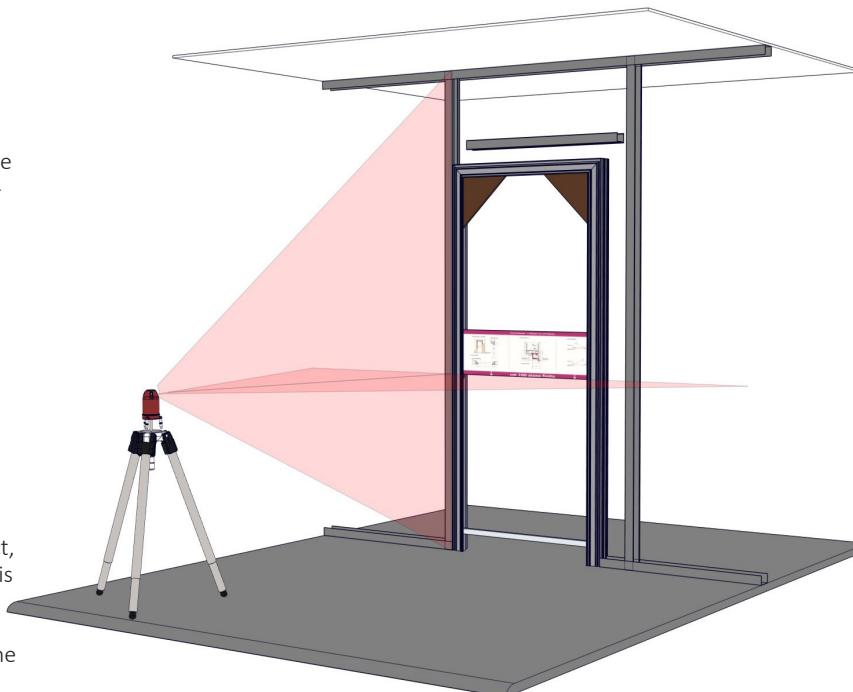

- 3** Pour un placement correct, il faut fixer la côtée du châssis à la structure, en consultant les instructions situées sur l'entretoise centrale du même châssis .

- 3** Fix the frame onto the structure by following the instructions printed on the central removable spacer, to assure the right positioning of the frame

- 3** Die Zarge an der Struktur befestigen. Zur deren korrekten Positionierung müssen die auf dem zentralen Distanz-Stück der Zarge angebrachte Anleitungen beachtet werden.

**POR TA FILOMUR O 102 SU CARTONGESSO  
FLUSH WALL SWING DOOR 102 ON PLASTERBOARD WALL  
PORTE AFFLEURANTE 102 SUR PLACOPLÂTRE  
WANDBÜNDIGE FLÜGELTÜRE 102 AUF GIPS KARTON WAND**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TELAIO


ASSEMBLING OF THE DOOR FRAME

MONTAGE DU CHÂSSIS

MONTAGE DER ZARGE


**4** Ultimare la struttura e fissaggio del telaio accostando le parti.

**4** Complete the structure and the fixing of the frame in bringing the parts together

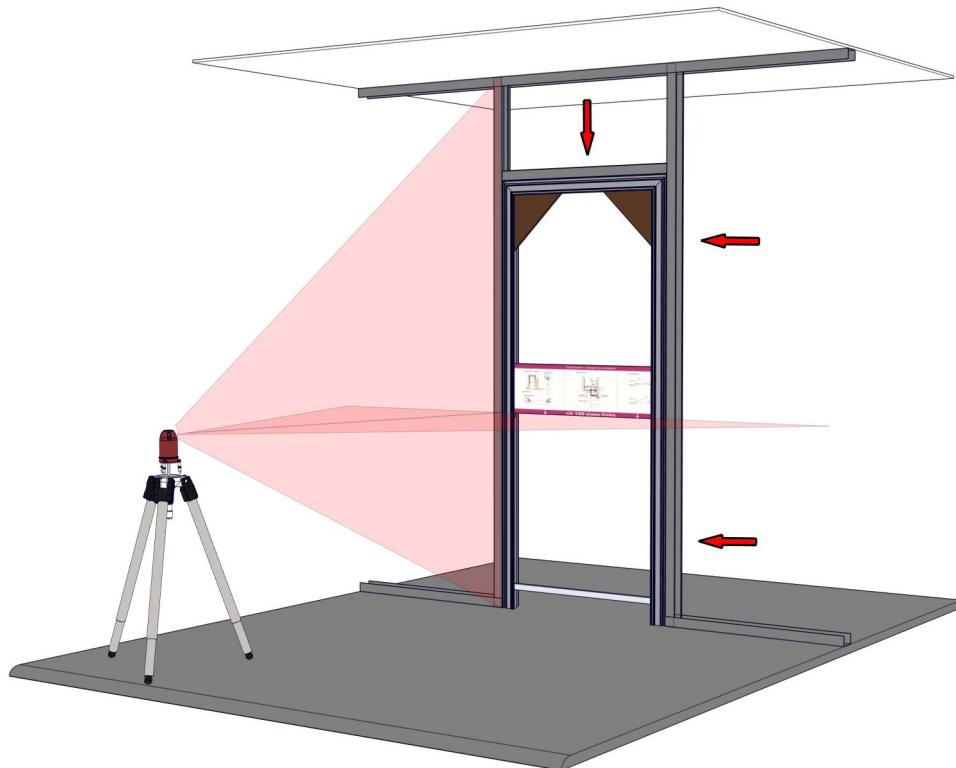

**4** Compléter la structure et la fixation du châssis en ramenant les pièces ensemble

**4** Die Metall-Struktur vervollständigen und mit der Montage der Zarge fortfahren, indem man o.g. Teile annähert

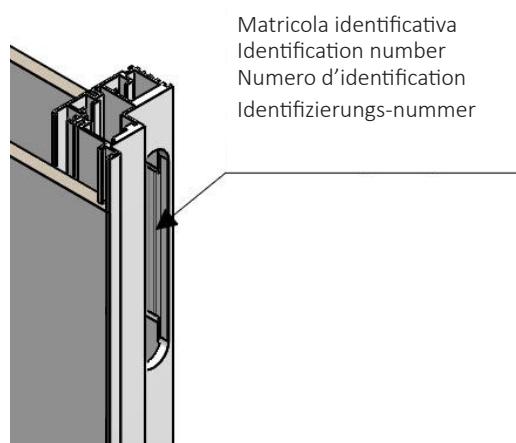









**PORTA FILOMURA 102 SU CARTONGESSO  
FLUSH WALL SWING DOOR 102 ON PLASTERBOARD WALL  
PORTE AFFLEURANTE 102 SUR PLACOPLÂTRE  
WANDBÜNDIGE FLÜGELTÜRE 102 AUF GIPSkartonwand**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TELAIO

ASSEMBLING OF THE DOOR FRAME

MONTAGE DU CHÂSSIS

MONTAGE DER ZARGE

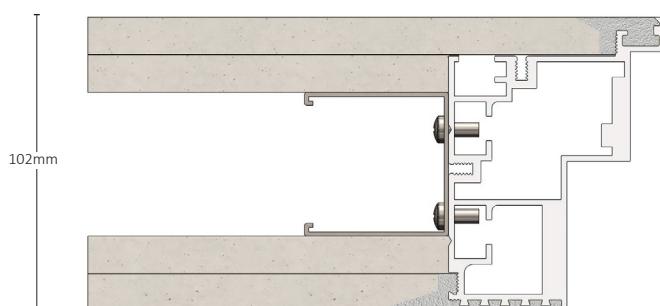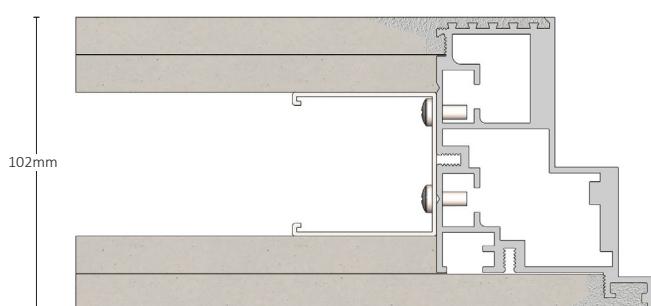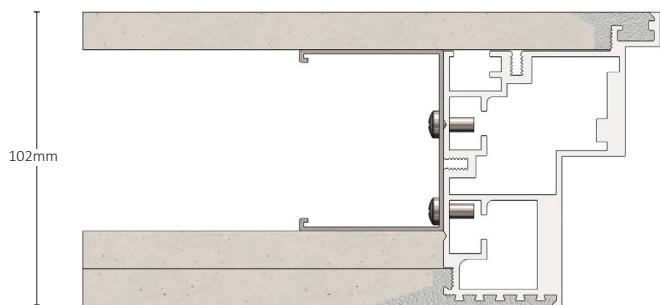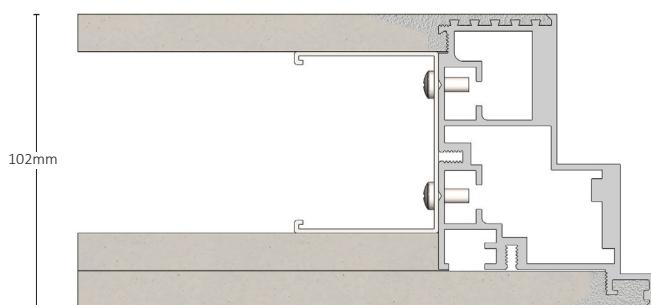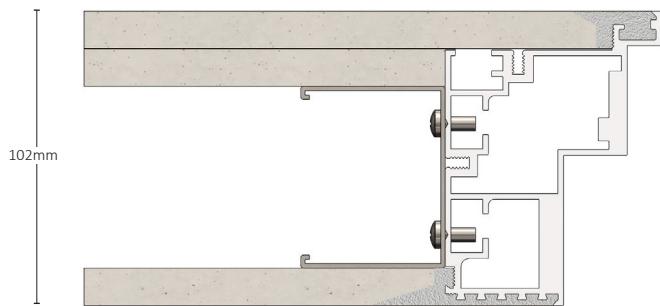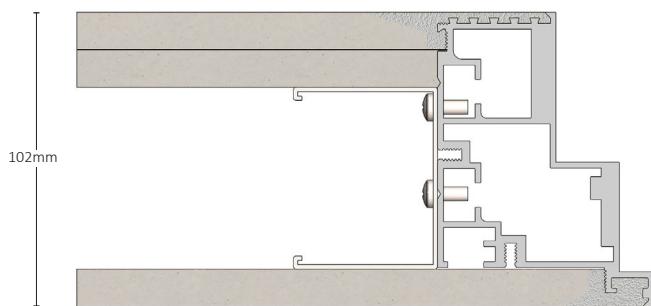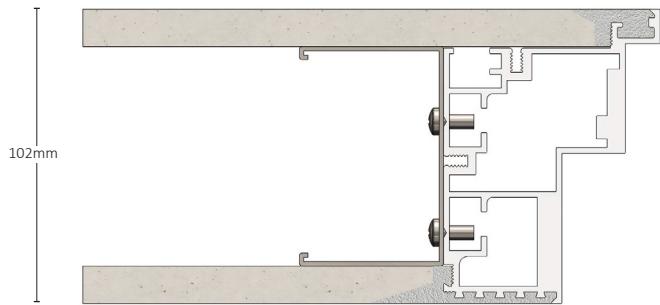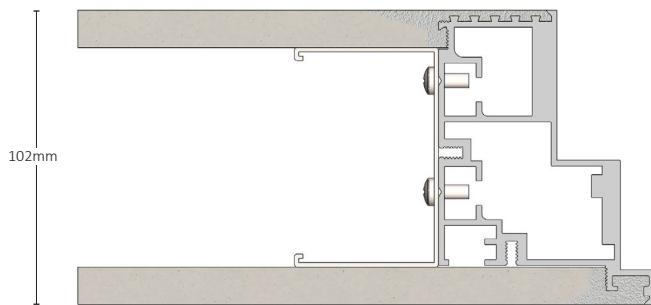

**POR TA FILO MURO 102 SU CARTONGESSO  
FLUSH WALL SWING DOOR 102 ON PLASTERBOARD WALL  
PORTE AFFLEURANTE 102 SUR PLACOPLÂTRE  
WANDBÜNDIGE FLÜGELTÜRE 102 AUF GIPS KARTON WAND**


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO TELAIO

ASSEMBLING OF THE DOOR FRAME

MONTAGE DU CHÂSSIS

MONTAGE DER ZARGE


- 5** Predisporre il taglio delle lastre di cartongesso in modo che non ci siano giunture vicino gli angoli superiori del telaio.

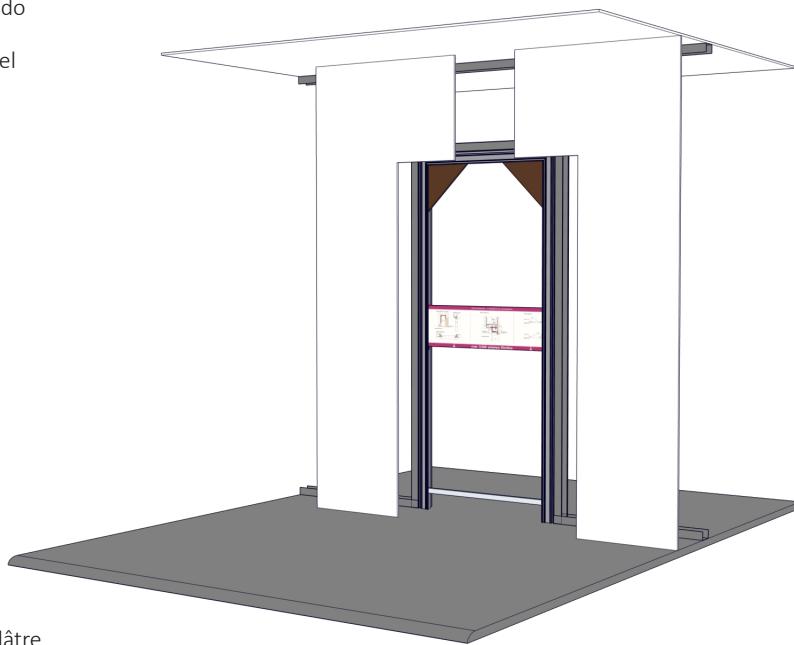

- 5** Couper les plaques de plâtre d'une telle sorte qu'il ne le fait pas les joints en proximité des angles supérieures du châssis.

- 5** Cut the plasterboard sheets avoiding that there aren't any joints at the upper corners of the doorframe

- 6** Rimuovere gli angoli e i distanziiali solo dopo il completo fissaggio del telaio e delle lastre di cartongesso.

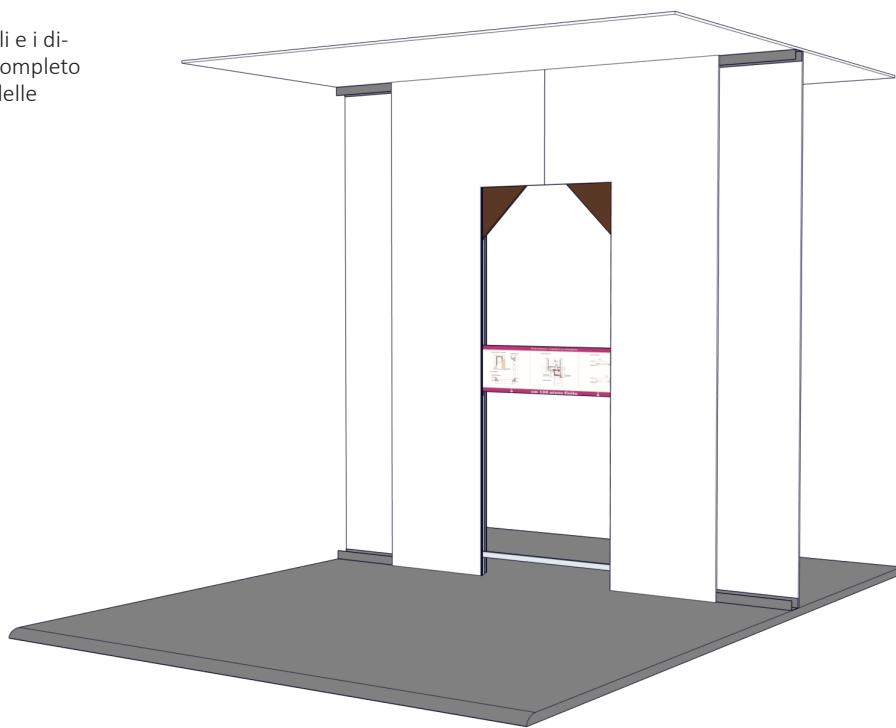

- 6** Enlever les entretoises amovibles du châssis, seulement après la fixation définitive des plaques de plâtre sur les deux côtées.

- 5** Die Gipskartonplatten müssen so geschnitten werden, dass sich an den oberen Winkeln der Zarge keine Verbindungen der Platten erzeugen

- 6** The removable spacers should be removed from the doorframe only after the plasterboard sheets have been definitively fixed on both sides

- 6** Die Distanz-Teile erst dann von der Zarge entfernen, nachdem die Gipskartonplatte definitiv festgesetzt ist